Manuel d’entretien pour
la centrifugeuse de bureau de faible vitesse
avec des séries angulaire de 45°

Manuel d'entretien pour la centrifugeuse de bureau de faible vitesse avec des séries angulaire de 45°

La centrifugeuse de bureau de bas régime est une machine de belle configuration, compacité, légèreté, à faible bruit, peu vibrante et facile d'utilisation à la propriété stable et au confort de travail. Elle peut être utilisée pour l'analyse qualitative dans le laboratoire de l'hôpital et celui de biochimie et dans la production de plasma, sérum, d'urée, vaccins, etc.

1. Description d'usage et commentaires

a. Pour la machine est utilisée une douille de sécurité. Avant utilisation, elle doit être mise à terre et sur une table stable avec une surface plane.

b. Tout d'abord, vérifiez si le bouton de réglage du temps apparait en position "0", puis démarrez le commutateur de source, le pilote est prêt à fonctionner et la machine est en marche

Remarque : L'interrupteur évoluant remplace le commutateur de source pour le type 800, un pilote de source n'est pas utilisé pour les types 90-2A, 90-2.

c. Mettre l'échantillon dans le tuyau centrifuge préparée ou tube à essai.

d. Ouvrez le couvercle et glisser attentivement le tuyau centrifuge ou tube à essai avec l'échantillon dans le tube de centrifugeuse de blindage.

Note : (1) Dans le tube symétrique blindage avec les échantillons de poids identiques pour des raisons de protection de d'une grave oscillation provenant d'un déséquilibre de poids

(2) Impossibilité de mettre l'échantillon directement dans le tube de la centrifugeuse de blindage.

(3) Mettez le joint en caoutchouc dans le tube de la centrifugeuse de blindage.

e. Fermez le couvercle.

Note : ne pas ouvrir le couvercle de type 90-2 avec auto-lock lorsque la machine est en marche,
sinon, il ne sera pas commencé et travaillé en raison de coupure du courant.

f. Placez le bouton de réglage du temps à la position requise. Si vous le désirez à moins de 5 minutes. Dans un premier temps, régler le bouton à plus de 5 minutes, puis le restaurer à la position requise. Mettez le bouton à la position N.C. "ON" dans le cas où le bouton de réglage du temps n'est pas utilisé.

g. Régler le bouton de vitesse à la valeur requise de la vitesse.

h. La centrifugeuse sera auto-arrêtée après la valeur de présélection du temps et le bouton de réglage du temps sera retourné la position "0".

Manuel d'entretien pour la centrifugeuse de bureau de faible vitesse avec des séries angulaire de 45°

Note : Ouvrez le couvercle et retirez l'échantillon que lorsque la rotation de la tête est arrêtée dans son intégralité.

i. Le tube vide de blindage centrifuge n'est pas enlevé pour une raison étrangère non pas en tournant la tête et le cas anormal du bruit croissant, etc.

j. Après utilisation de l'engin, il sera certainement éteint et le pilote également.

Remarque: Pour la machine de type 90-2 et 90-2A renoncer à la position "0".

2. Entretien et service

a. La machine sera conservée dans un endroit sec, aéré et d'ombre avec son nettoyage.

b. Lorsque la durée d'utilisation de la brosse bloquant le moteur a atteint 300 heures, veuillez la remplacer à temps. La méthode de remplacement indiquée dans le schéma d'entretien. Au moment de remplacer la pièce, il sera retiré de la centrifugeuse boîtier à la place, et après l'exposé du moteur remplacé sa brosse à blocs selon la file d'attente A et B dans le diagramme.

c. La fuite de l'échantillon sera nettoyée à temps pour la protection de l'écoulement dans la machine électrique induisant la mise hors tension.

d. Remplacez la pièce défectueuse ou le vieux tube de la centrifugeuse de blindage à temps.

Remarque: Remplacez les tubes centrifuges de blindage par paire ou deux pièces symétriques dans un groupe de façon à leur assurer l'équilibre symétrique de poids.

e. Sortez le corps étranger dans les temps dans le cas d'un coup porté à la tête rotative ou dans l'espace de la machine.

f. Si la machine présente des défauts de circuit ou d'autres types de défauts, il serait important de contacter le département d'après-service de l'usine.

3. Conditions pour le transport et le stockage

a. Plage de température de l'environnement: -40 ° C ~ 55 ° C
b. Humidité relative: ≤ 80%

4.Schéma(Fig.1)

5. Entretien (Fig.2)

Manuel d'entretien pour

la centrifugeuse de bureau de faible vitesse avec des séries angulaire de 45°

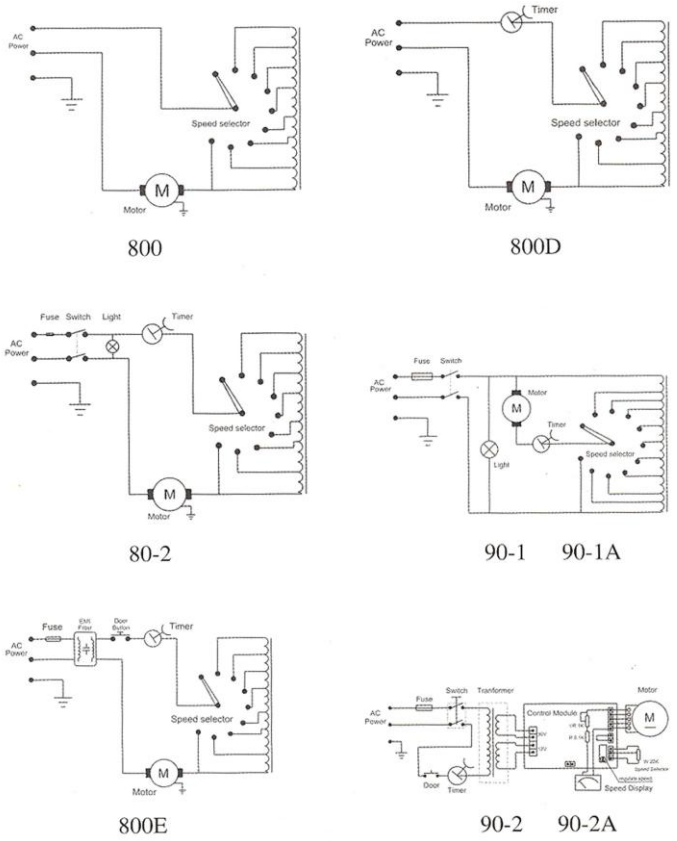

Fig1. *Schéma (diagrammes)*

Manuel d'entretien pour

la centrifugeuse de bureau de faible vitesse avec des séries angulaire de 45°

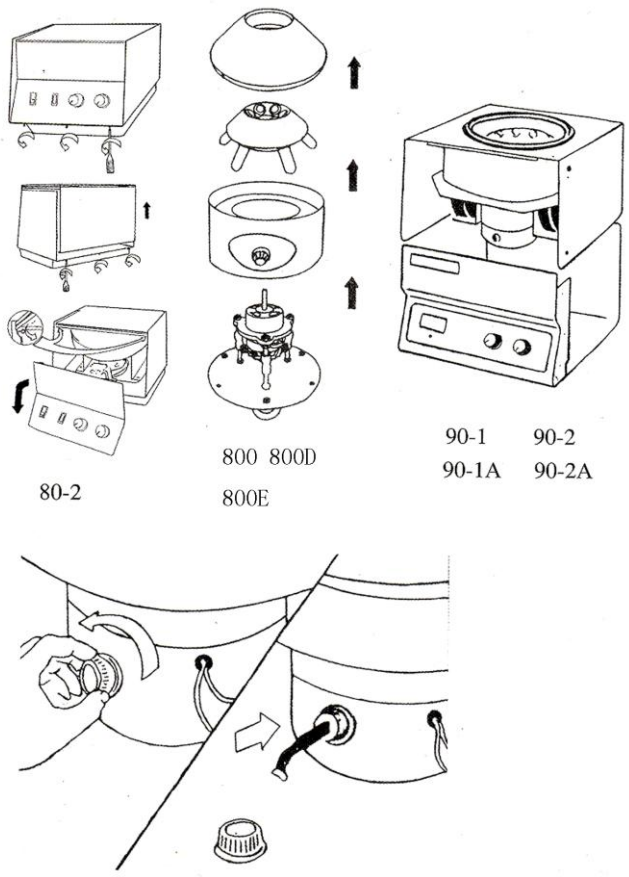

Fig2. *Entretien*

BS10002